

hama®

00014207



Bluetooth®-HiFi-sender »TX2«

Indhold:

- Bluetooth[®]-sender
- 1x ladekabel USB på mini-USB
- Cd-rom med kort vejledning og overensstemmelseserklæringer

Generelt:

Denne stereo Bluetooth[®]-adapter er ideel til universel tilslutning (med 3,5-mm-jack) til MP3-afspillere/iPod eller Notebooks, PSP etc. og til alle universelle tilslutninger til headset.

Anvendelsesområder:

MP3-afspiller til HiFi-anlæg (Bluetooth[®]-sender til Bluetooth[®]-HiFi-modtager)

MP3-afspiller/iPod til Bluetooth[®]-headset

MP3-afspiller/iPod til Bluetooth[®]-højttaler

Notebook/PDA til bilradio med Bluetooth[®] (f.eks. akustisk navigation via bilradio)

Udvid mobil/PDA (uden A2DP stereoprofil) til overførsel af musik.

Karakteristika:

Bluetooth[®] Class 2 (maks. 40 m rækkevidde)

Bluetooth[®] Standard 1.1, 1.2 (understøtter stereoprofil "A2DP")


Opladningstid ca. 2 timer (via mini-USB-B-tilslutning)

Musikfunktion: ca. 5 timer

Inkl. 1x USB-A på mini USB-B-ladekabel

Tilslutninger: 4-polet 3.5-mm-jackstik (også til iPod), mini USB

Tilslutninger sender (transmitter):

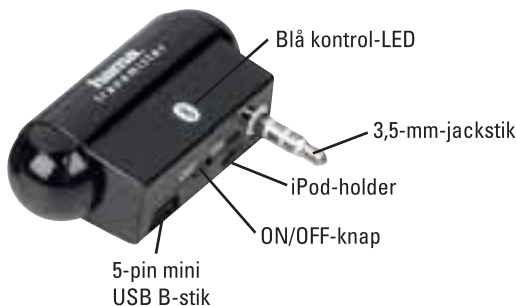

Med Hama-audiosenderen kan du lave alle terminalenheder Bluetooth[®]-kompatible med et 3,5-mm-jackstik.

Forklaring på blinkende LED:

- Hurtige blink (flere gange i sekundet) = parringsmodus, forbindes med andre apparater
- Normale blink (én gang i sekundet) = forbindelse
- Normale blink (et langt blink i sekundet) = forbindelse og overførsel (f.eks. musik)

Før du etablerer parringsmodus, skal du være sikker på, at begge apparater (sender og modtager) er helt opladet, og at der er slukket for dem.

Sender slukket = knappen står i position „Off“ (ingen LED lyser)

Pin/password:

I basismodus/leveringsmodus er pin „0000“

Parring af senderen med et Bluetooth[®]-kompatibelt apparat (modtager)

1. Vær sikker på, at modtageren understøtter Bluetooth[®].
2. Vær sikker på, at der ikke er andre Bluetooth[®]-apparater i nærheden, der er aktive, i Bluetooth[®]-søgning eller parringsmodus.
3. Stil modtageren på parringsmodus. F.eks. Bluetooth[®]-HiFi-modtager, Bluetooth[®]-højttaler osv.
Du kan få nærmere oplysninger i vejledningen til din modtager.
4. Vær sikker på, at sender og modtager ikke er mere end 3 m væk.
5. Vær sikker på, at modtageren ikke er i parringsmodus. Tag senderen og stil knappen på undersiden på "On".
6. De to apparater skal nu danne par og identificere hinanden. Parringen bekræftes på senderen af en "langsom blinkende LED" (ca. en gang i sekundet).
7. Ved mange modtagerapparater, som f.eks. notebooks, kræves en pin-kode, der er dit basispassword (0000).

Brugsanvisning:

For at kunne bruge Bluetooth[®]-audio-transmitter skal batteriet i senderen først oplades. Opladningstiden er ca. 2 timer. Derefter er det muligt at spille musik i op til 5 timer.

Opladning:

Stik mini-USB-kablet ind i senderen.

- Tilslut den anden ende af kablet via en pc/laptop, der har USB-interface eller 220V/12 V USB-netadapter. Opladningen begynder automatisk.

Den blå LED, der lyser kontinuerligt, bekræfter at opladningen er i gang. Når opladningen er afsluttet, slukker den blå LED, og batteriet er ladet op. Nu kan mini-USB-kablet tages ud af senderen igen.

Ekstra anvisning:

- Hvis der af den ene eller anden grund ikke mere overføres musik fra senderen, skal du slukke for senderen og derefter tænde den igen (det kan være, at en ny parring er nødvendig).
- Hvis den akustiske forbindelse mellem sender og modtager ikke fungerer på grund af en for lang afstand, skal du placere modtager og sender tættere på hinanden inden for 60 sekunder. I modsat fald skifter begge apparater til "Standby/Off-modus" (den blå LED slukker). Tilslut dem om nødvendigt til hinanden på ny.
- Når du parrer apparater, skal du være sikker på, at der ikke er andre Bluetooth[®]-apparater i parringsmodus, som du så parrer utilsigtet.
- Hvis der opstår funktionsfejl mellem sender og modtager under parring, kan det have følgende årsager:
 - Afstanden mellem sender og modtager er større end rækkevidden.
 - Senderens eller modtagerens batteri er tomt.

Sikkerhedsanvisninger:

- Beskyt apparatet mod smuds, fugt og overhedning og brug det kun i tørre rum.
- Åbn ikke apparatet, og brug det ikke, hvis det beskadiges. Må kun repareres af autoriseret fagmand!
- Brug kun rene og bløde klude til rengøring (apparatet er ikke vandtæt)
- Bemærk! Dette apparat skal, som alle elektroniske apparater, opbevares utilgængeligt for børn
- Vi gør dig opmærksom på, at andre menneskers privatsfære skal respekteres.
- Brug ikke apparatet, når du sidder bag rattet i en bil, eller når du kører på cykel.
- Ved erhvervsmæssig brug skal du overholde gældende sikkerhedsforskrifter for elektriske anlæg og driftsmidler.
- Sælgeren påtager sig ikke ansvar for skader, der opstår ved brugen af apparatet ej heller for reklamationer fra tredjemand.
- Dele af huset eller tilbehøret kan indeholde såkaldte blodgørere, der kan angribe sarte overflader på møbler og kunststoffer. Undgå derfor direkte kontakt med sarte overflader.
- Undgå kraftige mekaniske påvirkninger af apparatet. Beskyt apparatet mod vibrationer, hårde stød, tab ikke apparatet, og ryst det ikke.
- Udsæt ikke apparatet for høje temperaturer (over 60° C) og kraftige temperatursvingninger. Beskyt det mod direkte sollys og varmen fra radiatorer.
- Anvend ikke apparatet på støvfyldte steder. Beskyt det mod støv.

Tilladelses- og sikkerhedsbeviser/generelle oplysninger

Dette apparat bærer CE-betegnelsen i henhold til bestemmelserne i R&TTE (1999/5/EG) direktivet.

Hama GmbH & Co KG erklærer hermed, at dette apparat er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og yderligere relevante reguleringer og forskrifter i retningslinierne 1999/5/EG.

Overensstemmelseserklæringen finder du på Internettet under <http://www.hama.com>.

www.hama.com

hama®

Hama GmbH & Co KG
Postfach 80
86651 Monheim/Germany
Tel. +49 (0)9091/502-0
Fax +49 (0)9091/502-274
hama@hama.de
www.hama.com