

***hama***®


H O M E   E N T E R T A I N M E N T

# Hama Telecomanda Universala I in I



**00040081**



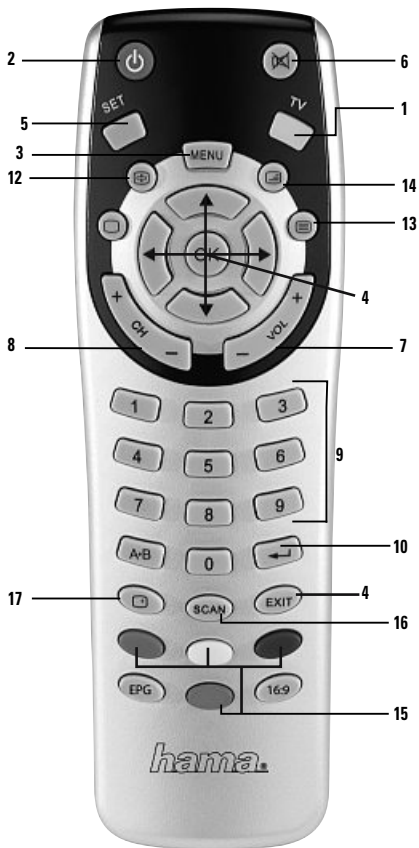

## Funcția Tastelor

1. TV: Selectati aparatul pe care doriți să-l controlati.
2. Telecomanda inchide si deschide televizorul.
3. Meniu: funcționează ca și Meniu (pentru a ajusta unele funcții ale televizorului) sau OSD (on-screen Display) sau tasta Memory pe telecomanda originala.
4. Tastele în sus, în jos, stânga, dreapta, OK, EXIT , funcționeaza la fel ca pe telecomanda originala pentru meniul funcție.
5. SET: Setup / configurarea telecomenzii
6. Oprirea sunetului
7. CH ±: funcționează ca și Canal Sus și Jos la fel ca pe telecomanda originala
8. Vol ±: Control de volum ca volum de Sus si Jos la fel ca pe telecomanda originala
9. 0-9: Numărul tastelor funcționează la fel ca pe telecomanda originala
10. Pentru a trece la canalul selectat imediat (mai puțin de 3 cifre)
11. Tv video
12. Pagina in asteptare
13. Mod Teletext
14. Schimbare Tv/Teletext
15. Rosu, verde, galben si albastru: pentru TV Fast Teletext.
16. Program TV de afișare (dacă este acceptat de aparat)
17. Arata operațiunea de stare

## Descriere generală:

Vă mulțumim pentru achiziționarea telecomenzii universale Hama 1 in 1. Aceasta telecomanda conține una dintre cele mai extinse library code. Această telecomanda vă permite să operati pe cele mai multe televizoare găsite pe piață astăzi.

Un LED de control sprijină programarea telecomenzii Hama 1 in 1. Telecomanda universală conține toate controalele esențiale de bază ale funcțiilor de televizor. Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție, în totalitatea înainte de a utiliza această telecomanda pentru prima dată.

## Introducerea bateriilor:

Această telecomandă necesită 2 baterii AAA (nu sunt incluse) pentru a fi operațională.

1. Intoarceți telecomanda și scoateți capacul din spate.
2. Introduceți bateriile. Asigurați-vă că polaritatea este corectă. (A se vedea marcajele (+) și (-) în compartimentul bateriei)
3. Introduceți capacul în poziția inițială.

Telecomanda universală Hama 1 in 1 este un nou model pre-programat pentru piața europeană, care are un cod library extins, puternic în funcții și stabil în calitate.

Caracteristicile telecomenzii universale sunt:

- A. 4 Moduri de funcționare: Modul setup, Modul de cautare manuală, Auto Cautati și Afisaj Mod.
- B. back-up de memorie pentru a pastra setările
- C. LED indicator pentru momentul transmiterii.
- D. setarea indicatorului LED
- E. Teletext 1 Fastext funcție
- F. Meniu funcție

## Setarea telecomenzii universal.

### Configurarea prin codul brandului (marcii de televizor):

In funcție de aparatul atasat si codul brandului (marcii televizorului), gasiti codul brandului aparatului si codul aparatului pe care vreti sa-l controlati. De exemplu, puteți găsi codurile pentru SONY TV: 010, 011, 028, 030 și Apoi urmați pașii de mai jos :

- a. Apasați și țineți tasta [SET]. Apoi, apăsați tasta aparatul pe care doriți să-l controlati, cum ar fi [TV].
- b. LED-ul se va aprinde pe moment. Apoi eliberati ambele taste pe care ati apasat mai inainte.
- c. Introduceți cele 3 cifre ale codului aparatului (pentru exemplu: codul 010 pentru SONY TV).
- d. in cazul in care codul de aparat a fost introdus corect, LED-ul se va stinge si mergeți la pasul urmator Dacă codul este introdus incorect, LED-ul va clipi de două ori și se intoarce la modul setare, apoi reveniti la pasul c.
- e. Încercați dacă tastele de pe telecomanda funcționează sau nu. Dacă nicio tasta nu funcționeaza sau unele taste funcționeaza corect si celelalte inadecvat incercati alte coduri de aparat ale aceluiași brand (de exemplu: cod 028,030 SONY TV), repetați pașii pana veti gasi un cod care funcționează destul de bine.

Observație: in procesul de instalare, dacă doriți sa ieșiți din modul de configurare, vă rugăm să apăsați tasta de dispozitiv. încazul in care nicio tasta nu este apasata in 10 secunde, telecomanda va părăsi modul de cofigurare automat.)

### Configurarea prin cautare manuala:

După ce ați setat telecomanda prin codul brandului de mai multe ori si încă telecomanda nu funcționează (adică aparatul nu poate fi încă controlat), sau nu puteți găsi codul dispozitivului de brand corect, puteți folosi „Cautare Manuala”

- a. Porniti aparatul pe care vreti sa-l controlati
- b. Apăsați și țineți tasta[SET] Apoi, apăsați tasta aparatul pe care doriți să-l controlati, cum ar fi [TV].
- c. LED-ul va fi aprins pe moment Apoi eliberati ambele taste pe care le-ați apasat mai inainte.
- d. Indreptati telecomanda universala catre aparat si apasati tasta „POWER” ,telecomanda intra in modul „Manual Search” si LED-ul se aprinde continuu
- e. A se vedea dacă aparatul reactioneaza sau nu. Dacă funcționează, mergeți la pasul f; Dacă nu, repetați pasul d la fiecare 1 secunda.
- f. Verificati daca celelalte taste funcționeaza. Dacă tastele nu funcționeaza apasati tasta aparatului pentru a iesi din „Manual Search”. Dacă majoritatea tastelor nu funcționează suficient de bine repetați pașii d pana la f.

### Observații:

- Ori de câte ori doriți să iesiti sau să modificați modul de căutare„ apăsați tasta de aparat pentru a ieși, și LED-ul se va opri.
- În modul „Manual Search”, in afară de tasta[POWER] , ([PUTERE] toate celelalte taste pot fi verificate in mod normal. Dacă nicio tasta nu va fi apasata in 30 de secunde se va iesi automat din „Manual Search”
- Se poate utiliza tasta SET pentru a schimba directia de cautare din inainte in inapoi si

---

invers

### **Configurarea prin Auto Search:**

Aceasta cautare este similara cu Manual Search (Cautare Manuala) cu excepția ca acesta transmite semnalul POWER in mod automat in loc de apasarea manuala a tastelor in timpul cautarii:

- a. Porniti aparatul pe care vreti să-l controlati
- b. Apăsăți și țineți tasta [SET] . Apoi, apăsați tasta aparatului pe care doriți să-l controlati, cum ar fi [TV]. pentru mai mult de 3 secunde și apoi eliberați-le, modul auto search incepe. Telecomanda universala intra in modul Auto Search, LED-ul clipeste iar telecomanda transmite semnalul POWER in mod automat la fiecare 2 secunde.
- c. A se vedea dacă aparatul reactioneaza sau nu, in momentul in care aparatul reacționează, apăsați orice tastă (cu excepția tastei SET ) pentru a opri modul Auto Search.
- d. Verificati daca celelalte taste functioneaza. Daca majoritatea tastelor nu functioneaza suficient de bine reluati Auto Search (Cautare Automata) din nou.

### Observatii:

- Trebuie sa indreptati telecomanda catre aparatul pe care doriti să-l controlati in timpul modului Auto Search (Cautare Automata).
- Ori de câte ori doriți să părăsiti modul Auto Search, apăsați orice tastă (cu excepția tastei SET ) pentru a parasi modul, și LED-ul se va opri. Modul Auto Search este oprit
- Cand telecomanda universala cauta prin toate codurile (aproximativ 10 minute ) dupa aceasta cautare va iesi automat din modul Auto Search.
- in cazul in care nu ați oprit modul de căutare in momentul in care aparatul a reacționat, aveți posibilitatea de a utiliza modul Manual Search pentru a căuta inapoi si a gasi codul peste care ati trecut.

### **Configurarea prin codul aparatului:**

Codul aparatului este o serie de 3 cifre si oricare din aceste trei cifre pot indicate:

1. Descopera codul aparatului pe care doresti sa-l afisezi.
2. Apăsăți și tineți tasta [SET], in acelasi timp apăsați pe cifra care doriti sa o afișati, cum ar fi 1,2 sau 3.
3. Eliberați ambete taste
4. Numarati de cate ori LED-ul clipește, și numarul este cifra din cod. Dacă LED-ul nu clipeste cifra este zero. De exemplu: pentru codul 138

#### **SET + 1 (prima cifră):**

LED-ul clipește 1 data

#### **SET+ 2 (a doua cifră):**

LED-ul clipește de 3 ori

#### **SET+ 3 (a treia cifră):**

LED-ului clipește de 8 ori

---

## Resetare

Utilizați funcția Resetare pentru a șterge toate setările

1. Apăsați și țineți tasta [SET].
2. Apoi, apăsați și țineți tasta [0] pentru mai mult de 3 secunde.
3. Apoi, eliberați ambele taste apăstate, LED-ul va clipi de două ori și se va opri, telecomanda universală a fost resetată.

***hama***®

Hama GmbH & Co KG  
86652 Monheim / Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.



00040081/03.16