


# Music Bar para 260 CD

## Instrucciones de manejo

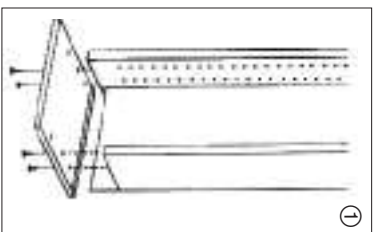

- Herramienta necesaria:**
- Un destornillador
- Lista de piezas:**
- 2 – puertas semimontadas
  - 1 – pieza superior (con dos taladros para la cerradura magnética)
  - 1 – placa de suelo
  - 2 – piezas laterales idénticas
  - 1 – cara posterior
  - 4 – anaqueles
  - 2 – paneles frontales decorativos »Eclipse«
  - 1 – frasco de pegamento
  - 1 – juego de parches redondos de madera
  - 1 – cerradura magnética
  - 8 – tornillos largos
  - 6 – tornillos medianos
  - 2 – tornillos cortos
  - 4 – tacos de madera
  - 16 – clavijas metálicas

**Antes de comenzar con su montaje, compruebe primeramente si se dispone de cada una de las piezas y si están intactas.**

**1.** Tomar cuatro de los tornillos largos y fijar con ellos las piezas laterales a la placa de suelo. Tener aquí en cuenta de que el encaje de la pieza lateral se orienta hacia dentro y se acople coincidente con el encaje de la placa de suelo. Para una sujeción firme, distribuir algo de pegamento en cada encaje. Una vez que se hayan apretado los cuatro tornillos, desplazar la pieza posterior, desde arriba, en el encaje de la pieza lateral y dejar que resbale hacia abajo, en el encaje de la placa de suelo.





**2.** Insertar dos de los cuatro tacos de madera en los orificios restantes de la placa de suelo. Tener aquí en cuenta de que la puerta sólo está colocada correctamente, si los elementos CD caen oblicuamente desde delante hacia atrás. Entonces, hay que colocar la puerta cuidadosamente, con los taladros de la pieza inferior sobre los tacos de madera. Repetirlo todo con la segunda puerta, e introducir entonces los dos tacos de madera restantes en los dos taladros del extremo superior de las puertas.

**3.** Para montar la pieza superior, colocar el encaje de la pieza superior sobre la pieza posterior y dirigir entonces los tacos de madera sobresalientes a los orificios previstos para ello, presionando firmemente la pieza superior. Mediante los cuatro restantes tornillos largos, fijar ahora la pieza superior a las piezas laterales.

**4.** Abrir las puertas e introducir en cada una tres tornillos medianos, a través de los taladros. Colocar ahora los paneles frontales decorativos »Eclipse« sobre los tornillos, de manera que el lado curvo al cerrarse la puerta, este orientado hacia fuera (véase figura) y que la pequeña plaquita magnética esté situada en el extremo superior del panel frontal. Apretar firmemente los tornillos y repetir todo con el segundo panel frontal.

**5.** Abrir las puertas y posicionar los anaqueles con las cuatro clavijas metálicas, a la altura que se desee. Fijar ahora todavía la cerradura magnética, mediante los dos tornillos cortos en los orificios taladrados, en el centro del lado inferior de la pieza superior. Tapar a continuación las cabezas de tornillo en la pieza superior con los parches redondos de madera.

**El »Music Bar« está así terminado, y deseamos las máximas satisfacciones con su utilización!**

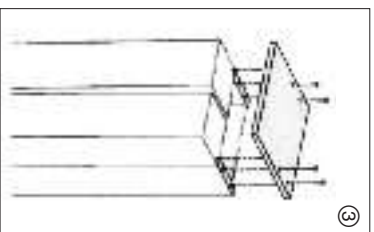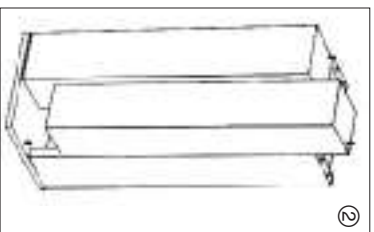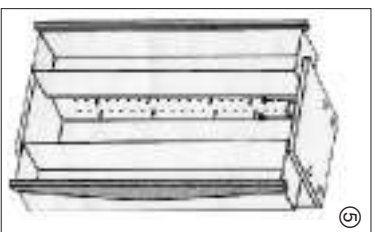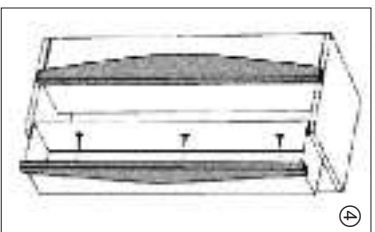


00051208

hama®

# Music Bar für 260 CD

## Aufbauanleitung

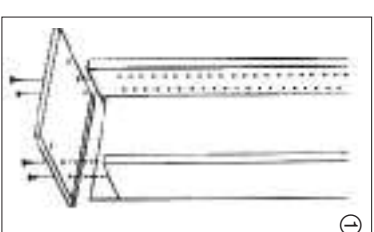

- Benötigtes Werkzeug:**
- ein Schraubenzieher
- Teile-Liste:**
- 2 – teilmontierte Türen
  - 1 – Oberteil (mit zwei Bohrungen für den Magnetschluss)
  - 1 – Fußteil
  - 2 – identische Seitenteile
  - 1 – Rückseite
  - 4 – Einlegeböden
  - 2 – dekorative »Eclipse« Frontblenden
  - 1 – Flasche Leim
  - 1 – Satz runder Holz-Sticker
  - 8 – lange Schrauben
  - 1 – Magnetschluss
  - 6 – mittlere Schrauben
  - 2 – kurze Schrauben
  - 4 – Holzdübel
  - 16 – Metallclips

**Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, prüfen Sie zunächst ob alle Einzelteile vollständig vorhanden und unbeschädigt sind.**

**1.** Nehmen Sie vier der langen Schrauben und befestigen Sie damit die Seitenteile an der Bodenplatte. Geben Sie hierbei darauf Acht, dass die Nut der Seitenteile nach innen zeigt und bündig an die Nut der Bodenplatte anschließt. Verteilen Sie für einen optimalen Halt in jede Nut etwas Leim. Nachdem Sie alle vier Schrauben angezogen haben schieben Sie die Rückseite von oben her in die Nut der Seitenteile und lassen sie nach unten in die Nut der Bodenplatte gleiten.




**2.** Stecken Sie zwei der vier Holzdübel in die verbleibenden Bohrungen der Bodenplatte. Geben Sie darauf acht, dass die Tür nur dann korrekt eingesetzt ist, wenn die CD-Einsätze von vorne nach hinten schräg abfallen! Setzen Sie dann die Tür vorsichtig mit den Bohrungen an der Unterseite auf die Holzdübel. Wiederholen Sie das ganze für die zweite Tür und stecken Sie dann die verbleibenden zwei Holzdübel in die zwei Bohrungen am oberen Ende der Türen.

**3.** Um das Oberteil anzubringen, setzen Sie die Nut des Oberteils auf die Rückseite und führen Sie dann die herausstehenden Holzdübel in die dafür vorgesehenen Bohrungen und drücken Sie das Oberteil fest. Befestigen Sie nun mit den vier verbleibenden langen Schrauben das Oberteil an den Seitenteilen.

**4.** Öffnen Sie die Türen und stecken Sie je drei mittelgroße Schrauben durch die Bohrungen jeder Tür. Setzen Sie nun die »Eclipse« Deko-Frontblenden so auf die Schrauben, dass die gewölbte Seite bei geschlossener Tür nach außen zeigt (siehe Bild), und dass die kleine Magnetauflage am oberen Ende der Frontblende ist. Ziehen Sie die Schrauben fest und wiederholen Sie das Ganze für die zweite Frontblende.


**5.** Öffnen sie die Türen und positionieren Sie die Einlegeböden mit je vier Metallclips in der von Ihnen bevorzugten Höhe. Befestigen Sie nun noch den Magnetschluss mit den zwei kurzen Schrauben an den Bohrlöchern in der Mitte der Unterseite des Oberteils. Decken Sie dann abschließend mit den runden Holz-Stickern die Schraubenköpfe auf der Oberseite ab.

**Ihre »Music Bar« ist jetzt fertig und wir wünschen Ihnen viel Vergnügen damit!**

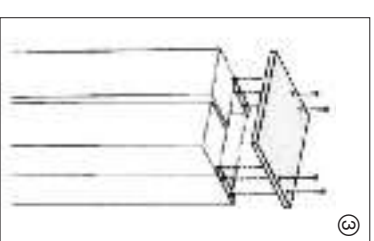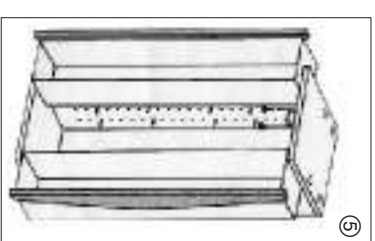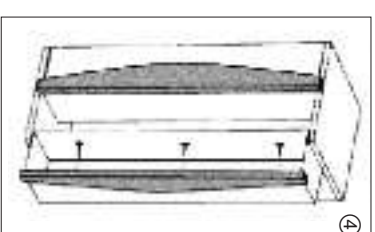

# Music Bar for 260 CD

## Assembly instruction

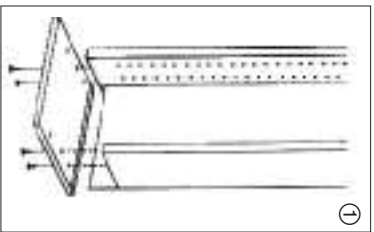

- Required tool:**
- One screwdriver
- Parts list:**
- 2 – partly assembled doors
  - 1 – top board
  - (with two holes for the magnetic lock)
  - 1 – base board
  - 2 – identical side panels
  - 1 – back panel
  - 4 – shelves
  - 2 – decorative front panels
  - 1 – bottle of adhesive
  - 1 – set of round wood stickers
  - 1 – magnetic lock
  - 8 – long screws
  - 6 – medium-length screws
  - 2 – short screws
  - 4 – wood dowels
  - 16 – metal dowels

**Before you start assembling the music bar please check that all parts are complete and undamaged.**

**1.** Use the four long screws to secure the side panels to the base. Ensure that the groove in the side panels is facing inwards and flush with the groove in the base. For maximum strength apply some adhesive in each groove. After having tightened all four screws, slide the back panel from the top into the groove of the side panels and push down into the groove in the base.



**2.** Insert two of the four wood dowels in the remaining holes in the base. Please note that the door has only been correctly inserted if the CD supports slope down from front to back. Carefully place the door with the holes facing downwards on the wood dowels. Repeat the same procedure for the second door, finally insert the two remaining wood dowels in the two holes at the top of the doors.

**3.** Mounting the top: Position the groove of the top onto the back panel, guide the protruding wood dowels into the corresponding holes and firmly press down the top. Use the four remaining long screws to fasten the top to the side panels.

**4.** Open the doors and insert three medium-length screws into the holes of each door. Then mount the »Eclipse« decorative front panel on the screws in such a manner that the curved side faces outward when the door is closed (see fig.), and the small magnetic plate is located at the top of the front panel. Tighten the screws and repeat the entire procedure for the second front panel.


**5.** Open the doors and position the shelves, each one with four metal dowels, at the required height. Attach the magnetic lock with the two short screws in the drilled holes in the middle of the underside of the top. Apply the wood stickers over the screw heads on the top.

**Your »Music Bar« is now finished.  
We hope that it will give you much pleasure!**

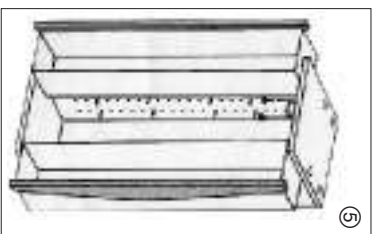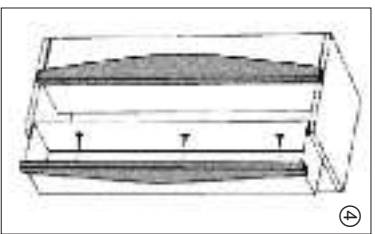

# Music Bar pour 260 CD

## Instructions de montage

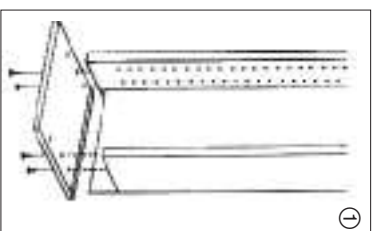

- Outils nécessaires:**
- un tournevis
- Liste des pièces:**
- 2 – portes préassemblées
  - 1 – plaque de dessus
  - (avec 2 trous pour la fermeture magnétique)
  - 1 – plaque de base
  - 2 – panneaux latéraux identiques
  - 1 – panneau arrière
  - 4 – tablettes mobiles
  - 2 – caches frontaux décoratifs »Eclipse«
  - 1 – bouteille de colle
  - 1 – jeu d autocollants ronds façon bois
  - 1 – fermeture magnétique
  - 8 – vis longues
  - 6 – vis moyennes
  - 2 – vis courtes
  - 4 – chevilles en bois
  - 16 – chevilles métalliques

**1.** Fixez les panneaux latéraux à la plaque de base en utilisant quatre vis longues. Veillez à ce que la rainure des panneaux latéraux regarde vers l'intérieur et se trouve dans le prolongement de la rainure de l'élément de base. Pour affermir l'assemblage, déposez un peu de colle dans chaque rainure. Engagez par le haut le panneau arrière dans les rainures des panneaux latéraux et le repoussez vers le bas jusque dans la rainure de l'élément de base.

**2.** Placez deux des quatre chevilles de bois dans les trous restants de la plaque de base. Notez que la porte est orientée correctement lorsque les éléments de rangement de CD se mettent en biais d'avant en arrière. Mettez en place avec précaution la porte de façon que la cheville de la plaque de base s'engage dans le trou du chant inférieur de la porte. Répétez l'opération avec l'autre porte. Placez ensuite les deux chevilles de bois restantes dans les trous sur le chant supérieur des portes.

**3.** Pour mettre en place la plaque de dessus, faites en sorte que le panneau arrière s'engage dans la rainure de la plaque de dessus et que les chevilles en saillie s'engagent dans les trous de la plaque. Fixez alors la plaque de dessus aux panneaux latéraux avec les quatre vis longues restantes.

**4.** Ouvrez les portes et faites passer 3 vis moyennes dans les trous de chaque porte. Présentez un cache frontal décoratif »Eclipse« sur les vis de manière que le côté bombé soit tourné vers l'extérieur (orsque la porte est fermée (voir figure) et que la petite plaquette métallique de la fermeture magnétique se trouve à l'extrémité supérieure du cache frontal. Serrez les vis, et répétez ces opérations pour le deuxième cache frontal.

**5.** Ouvrez les portes et mettez en place 4 chevilles métalliques par tablette de manière que les tablettes se trouvent à la hauteur voulue. Fixez à présent l'amant au moyen des deux vis courtes dans les trous au milieu de la face inférieure de la plaque de dessus. Pour terminer, cachez les têtes de vis à la partie supérieure en apposant les autocollants ronds façon bois.

**Votre »Music Bar« est à présent terminé. Nous vous souhaitons qu'il vous procure beaucoup de plaisir.**

