

- Ⓓ Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter [www.hama.com](http://www.hama.com)
- ⒼⒷ See [www.hama.com](http://www.hama.com) for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines
- Ⓕ La déclaration de conformité à la directive R&TTE 99/5/CE se trouve sur [www.hama.com](http://www.hama.com)
- Ⓔ La declaración de conformidad según la directiva R&TTE 99/5/CE la encontrará en [www.hama.com](http://www.hama.com)
- ⒹⒻ De conformiteitsverklaring conform de R&TTE-richtlijn 99/5/EG vindt u onder [www.hama.com](http://www.hama.com)
- Ⓘ La dichiarazione di conformità secondo la direttiva R&TTE 99/5/CE è disponibile sul sito [www.hama.com](http://www.hama.com)
- ⒫ A declaração de conformidade segundo a directiva R&TTE 99/5/CE pode ser consultada em [www.hama.com](http://www.hama.com)
- Ⓔ Konformitetsförklaring enligt R&TTE riktlinje 99/5/EG finner du på [www.hama.com](http://www.hama.com)
- ⒻⒼ Radio- ja telepäätelaitteita koskevan direktiivin 99/5/EY mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta [www.hama.com](http://www.hama.com)
- ⒫ Deklaracja zgodności według dyrektywy R&TTE 99/5/EG dostępna na stronie internetowej [www.hama.com](http://www.hama.com)
- Ⓕ A megfelelőségi követelmények megegyeznek az R&TTE Irányelvek 99/5/EG ajánlásaival [www.hama.com](http://www.hama.com)
- Ⓕ Prohlášení, o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/EG, naleznete na [www.hama.com](http://www.hama.com)
- Ⓕ Prehlásenie o zhode podľa R&TTE smernice 99/5/EG nájdete na [www.hama.com](http://www.hama.com)
- Ⓕ Τη δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 99/5/EK περί R&TTE θα τη βρείτε στη διεύθυνση [www.hama.com](http://www.hama.com)
- Ⓕ Заявление о соответствии товара нормам R&TTE 99/5/EG см. на веб-узле [www.hama.com](http://www.hama.com)
- Ⓕ R&TTE Direktifi 99/5/EG'ye göre uygunluk beyanı için [www.hama.com](http://www.hama.com) adresine bakınız.
- Ⓕ Declarația de conformitate conform directivei 99/5/UE din R&TTE o găsiți la [www.hama.com](http://www.hama.com)



***hama***®

**Hama GmbH & Co KG**  
**D-86651 Monheim/Germany**  
**[www.hama.com](http://www.hama.com)**

***hama***®

P C - H A R D W A R E

# Wireless Keyboard »2,4 G«




**00052329**

# D Installationshinweise

## 1. Vorbereiten der Hardware

Öffnen Sie das Batteriefach der Maus und der Tastatur und legen Sie die Batterien polrichtig ein.

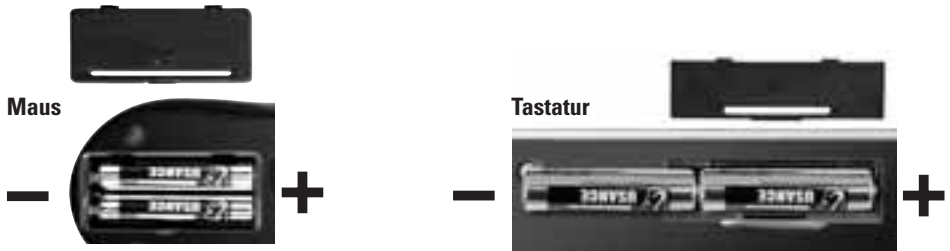



## 2. Installation der Hardware

Verbinden Sie den Empfänger mit einem freien USB-Anschluss am PC. Nach max. 10 Sekunden nehmen die Geräte den Betrieb automatisch auf.

## 3. Installation der Software














Durch Nutzung der Software lassen sich einige Multimedia Funktionen der Tastatur sowie die seitlichen Maustasten mit anderen Programmen bzw. Funktionen belegen.

- Die Software unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7.
  - Deinstallieren Sie eventuell bereits vorhandene Maus- oder Tastatursoftware
  - Unter Windows 7 erscheinen Symbole von zusätzlich installierter Software nicht standardmäßig in der Taskleiste. Zum Einblenden dieser Symbole klicken Sie auf das Dreieck  in der Taskleiste.
- a) Legen Sie die beigelegte CD in Ihr CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk. Warten Sie einen Moment, und die Installationsroutine wird automatisch gestartet, ansonsten starten Sie manuell die Datei „autorun.exe“ auf der CD-ROM durch einen Doppelklick.
  - b) Der Treiber wird nun installiert. Starten Sie den Computer zum Abschluss der Installation neu.
  - c) Durch einen Doppelklick auf das Tastatur-Symbol  in der Taskleiste können Sie die Tasteneinstellungen Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

### Hinweis:

Bei den Betriebssystemen Windows Vista/7 wird der Installationsvorgang zunächst durch die Benutzerkontensteuerung mit der Meldung „Ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen“ angehalten. Klicken Sie auf „Zulassen“ um mit der Installation fortzufahren.

#### 4. Funktionen der Multimediatasten (Tastatur)

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
|  | Ruhezustand          | Schaltet den Computer in den Ruhezustand, wenn dieser das Power Management unterstützt und dieses auch aktiviert ist. Dies spart Energie. Ist das Power Management nicht aktiviert, funktioniert dieser Hotkey nicht. |
|  | Play/Pause           | Gibt eine Mediadatei wieder bzw. schaltet auf Pause. Betätigen Sie die Taste erneut, um von Pause auf Wiedergabe zu schalten.   |
|  | Media Player*        | Startet den eingestellten Media Player.   |
|  | Lautstärke<br>Leiser | Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu vermindern.  |
|  | Lautstärke<br>Lauter | Erhöht die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu erhöhen.   |
|  | Stummschalten        | Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.   |
|  | E-Mail*              | Startet das als Standard eingestellte E-Mail-Programm.  |
|  | Favoriten*           | Startet die Favoriten-Leiste des Internet Explorers.  |
|  | WWW*                 | Startet den standardmäßig eingestellten Web-Browser.  |
|  | Aktualisieren        | Aktualisiert die Anzeige einer aktiven Webseite oder eines bestimmten Fensters.   |
|  | Suchen               | Startet die Windows Suchfunktion  |
|  | Rechner              | Startet den Windows Rechner   |
|  | Arbeitsplatz         | Öffnet den „Arbeitsplatz“ (in Windows Vista „Computer“)   |

\* mit anderen Programmen belegbar

#### 5. Batteriekontrollanzeige (Tastatur)

Bei zu geringer Batteriespannung beginnt die Kontrollleuchte zu blinken. Die Tastatur funktioniert zwar noch einige Zeit, Sie sollten aber so bald wie möglich die Batterien austauschen.  
Hinweis: Neu eingelegte Batterien werden durch ein 10 x-liges blinken der LED angezeigt. (Abb.2 Ausschnitt LED + einige Tasten, mit Pfeil auf LED, mehr rechts)



#### 6. Funktionsprobleme

Sollte die Geräte nicht erwartungsgemäß funktionieren, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Schritte genau ausgeführt haben:

- Die Batterien sind neu und korrekt eingelegt
- Der Empfänger ist ordnungsgemäß an den Computer angeschlossen
- Empfänger und Geräte befinden sich innerhalb ihrer Funkreichweite (je nach örtlichen Gegebenheiten max. 10m)