

hama®

H O M E & L I V I N G

LCD Termometre »TC-550«

hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com



00087689/07.09

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00087689

Saat alarmlı termometreyi aldığınız için teşekkür ederiz.


Özellikler:

- Radyo sinyali kontrollü veya manuel ayarlamalı saat
- 12/24 gösterim seçeneği
- Celsius veya Fahrenheit seçilebilen termometre
- LED'li arka ışık
- Pil: Ana birim: 2 adet AA

Görünüm:

LCD Ekran - A Bölümü

- A1: Radyo kontrollü saat işareti
 A2: Radyo kontrollü saat
 A3: Alarm işareti
 A4: Ay ve tarih
 A5: Hava sıcaklığı

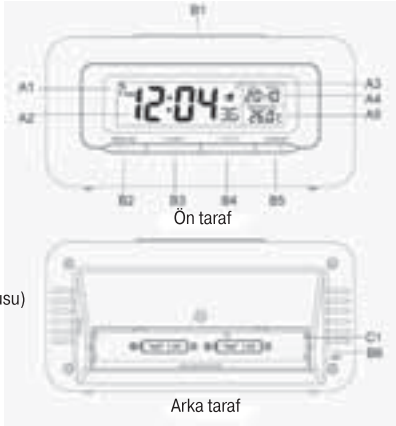

Bölüm B- Düğmeler

- B1: "SNOOZE/LIGHT" Tusu
 B2: „MODE/SET“ Tusu
 B3: „+(12/24)“ Tusu
 B4: „-(C/F)“ Tusu
 B5: „AL ON/OFF“ (Alarm Acik/Kapali Tusu)
 B6: „RESET“ Tusu

Bölüm C: Bileşenler

- C1: Pil Yuvası

Kurulum:

- Pilleri takın
- RESET tuşuna basmak için iğne kullanın

Radyo kontrollü saat:

- Cihaz, piller takıldığında otomatik olarak RF433MHz sinyaliyle dış sensörü algılamak için taramaya başlar. Taramayı sonlandırmak için "CHANNEL" tuşuna basın. Sonra DCF saat sinyali için otomatik taramaya başlar (▲ekranda gider ve gelir).

- Cihaz hergün sabah 03:00'de kesin saat için otomatik tarama yapar. Sinyal alımı başarısızlıkla sonuçlanırsa, ekrandan ▲ işareti kaybolur ve saat 4:00, 5:00 ve 6:00'da tekrarlanır.
- Sinyal aramayı manuel yapmak için "+"(B3) veya "-"(B4) tuşlarına 3 saniye basılı tutun. Sinyal alımı başarısız olursa, tarama sona erdirilir ve ▲ işareti kaybolur. Sonraki her bir saatte toplam 4 kez tekrarlanır.
- Taramayı durdurmak için "+"(B3) veya "-"(B4) tuşlarına 3 saniye basılı tutun. ▲ işareti yanıp sönerse DCF sinyalinin alındığı anlamına gelir. ▲ işareti ekranda belirirse sinyal alımı başarılı olmuştur. "DST" ekranda görünürse yaz saati uygulamasına geçilmiştir.



Manuel Saat Ayarlama

- Ekran içeriğinin değiştirmek için "MODE" (B2) tuşuna basınız:
 Radyo kontrollü saat -> Saat + hafta -> Alarm Saati
- Ekranda saat görüldüğünde, "MODE" tuşunu 2 saniye basılı tutarak zaman ayarlarına girin.
- "+"(B3) veya "-"(B4) tuşlarıyla Saat, Dakika, Zaman Dilimi, Gün gösterim dili, Yıl, ay ve gün değerlerini ayarlayın.
- "MODE" (B2) tuşuna basarak ayarları onaylayın.
- Herhangi bir değişiklik yapmazsanız, ekran 8 saniye içerisinde normal ekrana dönecektir.
- Gün gösterimi için 7 dil seçeneği vardır: Almanca, İngilizce, Danca, Felemenkçe, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca. Diller ve kısaltmalar aşağıdadır:

Dil	Pazar	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi
Almanca, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
İngilizce, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Fransızca, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
İtalyanca, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
İspanyolca, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Felemenkçe, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Danca, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO

- Zaman dilimi DCF radyo sinyali alabilen ancak Almanya'dan farklı bir zaman dilimi kullanan ülkeler içindir.
- Örneğin yerel saat Almanya saatinden saat öndeyseniz, zaman dilimi +1 olarak seçilmelidir.

Alarm Erteleme Fonksiyonu:

- Zili açmak için "AL ON/OFF" (B5) düğmesine basın. Ekranda  işareti çıkar.
- "MODE" (B2) tuşuna 2 kez basarak zil saatini görüntüleyin ve "MODE" (B2) tuşuna 2 saniye basılı tutun (saat bölümü gidip gelmeye başlar). "+"(B3) veya "-"(B4) tuşlarıyla zil saatini ayarlayın.
- Zil çaldığında "SNOOZE/LIGHT" (B1) tuşuna bastığınızda zil 8 saniye ertelenir ve sonra tekrar çalmaya başlar.
- "AL ON/OFF" (B5) tuşuna basarak alarmı kapatın.  işareti kaybolur.

Notlar/Açıklamalar:

- Cihaz düzgün çalışmaz ise "RESET" düğmesine iğne ile basın.
- Cihazı bilgisayar monitörü, TV gibi cihazların yakınına yerleştirmeyin.
- DCF radyo sinyalinin taraması sırasında tuşlar çalışmaz.
- Banyo gibi yüksek nem oranı olan yerlerde kullanmayınız.
- Ürünün bulunduğu ortamın sıcaklık aralığı 0°-50°C
- Piller çıkarıldığında cihaz üzerindeki saat bilgileri silinir.