

hama[®]

D I G I T A L P H O T O

Bedienungsanleitung

D

Operating Instructions

GB

Mode d'emploi

F

Instrucciones de uso

E

Gebruiksaanwijzing

NL

Istruzioni per l'uso

IT

Bruksanvisning

S

Pistokelaturi

FIN

Instrukcja obsługi

PL



Digitaler Bilderrahmen 3.5 **Digital Photo Frame**

00095227

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3	Bedienung und Betrieb	12
Vorwort	3	Einschalten des Gerätes	12
Informationen zu dieser		Anpassen der Diashow	13
Bedienungsanleitung	3	Transition Effect	13
Urheberrecht	3	Gerät durchsuchen.	14
Warnhinweise.	4	Anpassung des LCD	14
Bestimmungsgemäße		Zurücksetzen	14
Verwendung	5	Miniaturmodus	15
Haftungsbeschränkung	5	Zusatzfunktionen	16
Sicherheit	6	LED – Wecker	16
Grundlegende		Einstellen der Uhrzeit und	
Sicherheitshinweise	6	Wecker	16
Gefahr durch elektrischen		Schlummerfunktion	17
Strom	7	Zeitschaltuhrfunktion	17
Umgang mit Batterien	7	Reinigung und Pflege	18
Aufbau und Funktion	8	Sicherheitshinweise	18
Digitaler Bilderrahmen		Reinigung	18
(Rückansicht)	8	Fehlerbehebung	19
Inbetriebnahme	9	Sicherheitshinweise	19
Sicherheitshinweise	9	Fehlerursachen und	
Lieferumfang und		-behebung	19
Transportinspektion	9	Lagerung	20
Entsorgung der Verpackung.	10	Entsorgung	20
Anforderungen an den		Gerät entsorgen	20
Aufstellort	10	Batterien entsorgen	20
Elektrischer Anschluss	11	Anhang	21
Aufstellen	11	Technische Daten.	21
		Supporthotline	22

Einführung

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses digitalen Bilderrahmens haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt von **Hama** entschieden, welches hinsichtlich Technik und Funktionalität dem modernsten Entwicklungsstandard entspricht.

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Digitalen Bilderrahmens 3.5 Desktop (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Sicherheit, den Anschluss sowie die Bedienung des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung muss ständig in der Nähe des Gerätes verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die dieses Gerät bedient oder die Störungsbehebung am Gerät durchführt.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen und/oder zu Sachschäden führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen oder Sachschäden zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- ▶ Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen zum Anzeigen von Fotos bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

ACHTUNG

- ▶ Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu sog. Pixelfehlern kommen. Diese äußern sich im allg. durch weiße oder schwarze Pixel, die während der Wiedergabe permanent aufleuchten. Im Rahmen von Fertigungstoleranzen sind max. 0,01% dieser Pixelfehler gemessen an der Gesamtgröße des Displays als Toleranz möglich und stellen keinen Produktfehler dar.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät.

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einem Fachmann durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- Trennen Sie bei auftretenden Störungen, bei Gewitter oder vor dem Reinigen des Gerätes den Netzadapter von der Stromversorgung.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten bzw. Gegenständen. Bei Kontakt mit Flüssigkeit sofort den Netzadapter von der Stromversorgung trennen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät

Gefahr durch elektrischen Strom

D

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter, da das Gerät sonst beschädigt werden könnte.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Netzadapter, das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind.
- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes oder des Netzadapters. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.

Umgang mit Batterien

WARNUNG

Gefahr durch nicht ordnungsgemäße Verwendung!

Für den sicheren Umgang mit Batterien beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- ▶ Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- ▶ Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- ▶ Versuchen Sie nicht die Batterie wieder aufzuladen.
- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig die Batterie. Ausgetretene Batteriesäure kann dauerhafte Schäden am Gerät verursachen. Im Umgang mit einer beschädigten oder ausgelaufenen Batterie besondere Vorsicht walten lassen. Verätzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.
- ▶ Batterie für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Verschlucken umgehend einen Arzt aufsuchen.
- ▶ Entnehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

D Aufbau und Funktion

Digitaler Bilderrahmen (Rückansicht)



- ① Snooze = Schlummerfunktion aktivieren
- ② Right = Rechts
- ③ Left = Links
- ④ Rotate = Photo drehen / rotieren
- ⑤ Menü
- ⑥ Enter = Bestätigungstaste
- ⑦ ON / OFF = LED-Uhr ein- bzw. ausschalten
- ⑧ Mode = In den Setup – Modus wechseln
- ⑨ Set = Einstellungen für Datum / Jahr / Uhrzeit
- ⑩ UP = Vorwärts
- ⑪ Down = Rückwärts
- ⑫ Weckalarm
- ⑬ Batteriefach
- ⑭ Anschlussbuchse für Netzadapter

Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um die Gefahren zu vermeiden.

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- ▶ Beachten Sie die Hinweise zu den Anforderungen an den Aufstellort sowie zum elektrischen Anschluss des Gerätes um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Lieferumfang und Transportinspektion

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:



- Digitaler Bilderrahmen
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten/Händler.

Auspacken

Beim Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt vor:

- ◆ Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- ◆ Entfernen Sie das Verpackungsmaterial des Zubehörs.
- ◆ Entfernen Sie die Schutzfolie am LCD-Farbbildschirm des Gerätes.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

HINWEIS

- ▶ Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, waagerechte Fläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Das Gerät benötigt zum korrekten Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation. Stellen Sie das Gerät während des Betriebes nicht auf weiche Oberflächen, Teppiche oder andere Materialien, die die Luftzirkulation behindern könnten.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass der Netzadapter notfalls leicht abgezogen werden kann.

Elektrischer Anschluss

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten des Netzadapters (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- Schützen Sie das Kabel vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.

Aufstellen

Für eine dauerhafte Wiedergabe können Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche stellen.


Wenn Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche aufstellen möchten, bringen Sie den mitgelieferten Standfuß an.

- ◆ Stellen Sie das Gerät hochkant.

D Bedienung und Betrieb

Einschalten des Gerätes

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, erscheint der Schriftzug „Welcome“ auf dem Bildschirm, und anschließend die Mitteilung „NoCard“ (keine Speicherkarte)

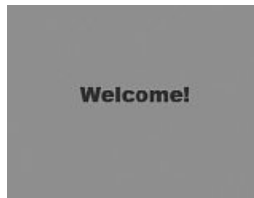

Legen Sie eine geeignete Speicherkarte vom Typ SD, SDHC oder MMC ein.

Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Kontakte der Speicherkarte in Richtung Vorderseite des Digitalen Bilderrahmens.

HINWEIS

- ▶ Die Bilder müssen das Format JPEG haben und kleiner als 800 x 600 Pixel sein

Ausschalten des Bildschirms

Halten Sie im normalen Anzeige-Modus die Taste „MENU“ 5 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm abzuschalten. Um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie wiederum die Taste „MENU“.


Anpassen des Diashow-Intervalls oder Wechsel in den manuellen Modus

Drücken Sie die Taste „MENU“, um ins Setup-Menü zu gelangen, und dann die Taste „ENTER“, um das Anzeigintervall festzulegen. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten ◀ und ▶ das gewünschte Intervall (5, 10, 15 oder 30 Sekunden bzw. 1 oder 2 Minuten) oder den manuellen Modus aus. Drücken Sie die Taste „ENTER“, um Ihre Auswahl zu bestätigen



Transition Effect (Übergangseffekt)

Drücken Sie im Setup-Menü die Taste „ENTER“, um die Option „Transition Effect“ auszuwählen. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten ◀ und ▶ die Option „Random“ (Zufallsauswah), „No Effect“ (kein Effekt), „Up Down“ (nach oben oder unten), „Black“ (schwarz), „Shutter1“ (Blende 1), „Shutter2“ (Blende 2), „Roll“ (Rolle), „Push Up“ (Hochschieben), „Fade Out“ (langsam ausblenden), „Comb“, „Center“ (mittig), „Plus“ (extra), „Cheese“, „Two Line“ (zwei Streifen), „Four Line“ (vier Streifen), „Much Line“ (viele Streifen) oder „Buttery“ (fließend) aus.

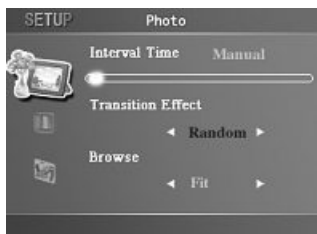

Gerät durchsuchen

Drücken Sie im Setup-Menü zunächst die Taste „ENTER“ und anschließend die Pfeiltaste ◀ bzw. ▶, um die Option „Fit“ (anpassen), „Full“ (Vollbild), „ORG“ (organisieren) oder „Panscan“ (Bildlauf) zu wählen.




Anpassen des LCD-Kontrasts/Helligkeit

Drücken Sie im Setup-Menü auf die Taste „ENTER“, um die Option „Contrast“ (Kontrast), „Brightness“ (Helligkeit) auszuwählen. Passen Sie den Kontrast der LCD-Anzeige mithilfe der Pfeiltasten ◀ und ▶ auf einer Skala von 1 bis 8 an.



Default Setting (Zurücksetzen auf werkseitige Einstellungen)

Drücken Sie im Setup-Menü auf die Taste „ENTER“, um die Option „Default“ (werkseitige Einstellungen) auszuwählen. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten ◀ und ▶ die Option „YES“ (Ja)

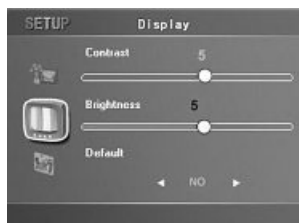

Drücken Sie, nachdem Sie die Einstellung vorgenommen haben, die Taste „Menu“, um vom Setup-Modus in den Diashow-Modus zurückzukehren.

Rückwärts

Um das vorige Bild anzuschauen (egal ob im Diashow- oder im manuellen Modus), drücken Sie die Pfeiltaste ►.

Vorwärts

Um das nächste Bild anzuschauen (egal ob im Diashow- oder im manuellen Modus), drücken Sie die Pfeiltaste ◀.

Miniaturansicht-Modus

Drücken Sie im „Slide Show“-Modus (Diashow), die Taste „ENTER“, um den „Thumbnail“-Modus (Miniaturansicht) zu aktivieren. Auf der LCD-Anzeige werden neun Bilder gleichzeitig angezeigt. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten ◀ und ► die gewünschten Bilder aus. Drücken Sie die Taste „ENTER“, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Zusatzfunktionen

LED-Wecker

Tastenfunktionen

ON/OFF	LED-Uhr ein- bzw. ausschalten
MODE	In den Setup-Modus wechseln
SET	Einstellungen für Datum und Uhrzeit aufrufen
UP	Vorwärts
DOWN	Rückwärts
SNOOZE	Schlummerfunktion aktivieren

HINWEIS

- ▶ Nach dem Einschalten wird die werkseitige Einstellung 12:00 angezeigt. Falls der Bildschirm ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn mithilfe der ON/OFF-Taste ein.

Einstellen von Uhrzeit und Weckzeit

1. Drücken Sie die Taste „MODE“, um die Einstellung „Year“ (Jahr) festzulegen. Die Jahreszahl beginnt zu blinken. Legen Sie mithilfe der Taste „UP“ ▲ bzw. „DOWN“ ▼ das Jahr fest. Nachdem Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET“ bestätigt haben, beginnt die Monatangabe zu blinken.
2. Legen Sie mithilfe der Taste „UP“ ▲ Pfeil nach oben bzw. „DOWN“ ▼ den Monat fest. Nachdem Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET“ bestätigt haben, beginnt die Datumsangabe zu blinken.
3. Legen Sie mithilfe der Taste „UP“ ▲ bzw. „DOWN“ ▼ das Datum (Monat und Tag) fest. Nachdem Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET“ bestätigt haben, können Sie die Uhrzeit stellen.
4. Zunächst beginnen die Ziffern der Stundenanzeige zu blinken. Legen Sie mithilfe der Taste „UP“ ▲ bzw. „DOWN“ ▼ die Stunde fest. Nachdem Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET“ bestätigt haben, beginnen die Ziffern der Minutenanzeige zu blinken.
5. Legen Sie mithilfe der Taste „UP“ ▲ bzw. „DOWN“ ▼ die Minute fest. Nachdem Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET“ bestätigt haben, können Sie die erste Weckzeit einstellen. (Alternativ können Sie im normalen Modus die Taste MODE drücken, um zur Weckzeiteinstellung zu gelangen.)

6. Das Symbol der ersten Weckzeit wird angezeigt, und die Ziffern der Stundenanzeige beginnen zu blinken. Legen Sie mithilfe der Taste „UP“ ▲ bzw. „DOWN“ ▼ die Stunde der Weckzeit fest. Die Minutenziffern beginnen zu blinken.

7. Legen Sie mithilfe der Taste „UP“ ▲ bzw. „DOWN“ ▼ die Minute fest. Nachdem Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „MODE“ bestätigt haben, können Sie ggf. eine weitere Weckzeit einstellen (wenn gewünscht).

8. Wiederholen Sie zum Einstellen der zweiten und dritten Weckzeit die Schritte 1 bis 6 (wenn gewünscht).

9. Um die Weckfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste „UP“ ▲ bzw. „DOWN“ ▼ bis auf der Anzeige im Weckzeit-Einstellmodus die Zeichen "--:--" erscheinen.

HINWEIS

- ▶ Wenn 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt das Gerät automatisch in den normalen Modus zurück.

Schlummerfunktion

Wenn der Wecker klingelt, können Sie das Wecksignal vorübergehend (5 Minuten) unterdrücken, indem Sie die Taste „SNOOZE“ drücken. Das Symbol „Zz“ erscheint in der Anzeige. Um das Wecksignal ganz abzustellen drücken Sie eine beliebige Taste (MODE, SET, UP oder DOWN).

Zeitschaltuhrfunktion für Bilderrahmen

Wahlweise schaltet sich der digitale Bilderrahmen automatisch zur Weckzeit ein (Option nur für erste Weckzeit verfügbar).

Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes durch Feuchtigkeit!

- ▶ Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Reinigung

Das Display des Gerätes befindet sich hinter einem Schutzglas.

- Reinigen Sie das Display nur mit einem trocken, weichen Tuch.
- Üben Sie beim Reinigen keinen Druck auf die Bildschirmfläche aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösungsmittel- oder alkoholhaltigen Reiniger um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

HINWEIS

- ▶ Zur schonenden Reinigung und Pflege des Displays empfehlen wir Ihnen ein Microfaser-Reinigungstuch. Dieses ist einzeln oder auch im Set mit einem Reinigungs-Gel bei Hama (Art.-Nr.: 51076/51077) erhältlich.
- Reinigen Sie den Rest des Gerätes mit einem trockenen Tuch. Bei starker Verschmutzung kann das Tuch ein wenig angefeuchtet werden.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Gefahren und Sachschäden zu vermeiden:

- ▶ Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

Fehlerursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

	Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Allgemein	Keine Anzeige auf dem Display	Gerät ist ausgeschaltet	Schalten Sie das Gerät ein.
		Netzadapter nicht korrekt angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter in der Steckdose steckt und am Gerät angeschlossen ist.
		Steckdose liefert keine Spannung	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
		Gerät defekt	Benachrichtigen Sie den Kundendienst.

	Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
DPF	Kein Bild wird angezeigt	Kein Speichermedium eingesteckt	Stecken Sie ein Speichermedium ein.
		Speichermedium enthält keine Daten	Überprüfen Sie Ihr Speichermedium.
Wecker	kein Alarm	keine Weckzeiten eingestellt	Überprüfen Sie ihre eingestellten Weckzeiten.
			Überprüfen Sie ihre Speicherbatterie

Lagerung

Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung

Gerät entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien entsorgen



Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung Eingang	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max
Stromversorgung Ausgang	5 V DC / 0,5 A
Leistungsaufnahme	max. 2,5 W
Abmessungen (L x B x H)	166 x 15 x 88 mm (ohne Standfuß)
Gewicht	ca. 300 g

Bildschirm	
Display	9,0 cm (=3,5")
Auflösung	320 x 240 (RGB)

Batteriefach	
Batterie Knopfzelle (CR 2025)	3 V

Kompatible Speichermedien (bis 16GB)	
SD/SDHC/MMC Karten	

Funktionen	
LED-Uhr, 3 Alarmzeiten und Schlummerfunktion, mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Jahr	

Unterstützte Dateiformate	
JPEG	

Supportinformationen

Bei defekten Produkten wenden Sie sich bitte an
Ihren Händler oder der Hama Produktberatung:

Support Hotline – Hama Produktberatung (Deutsch / Englisch):

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

e-mail: <mailto:produktberatung@hama.de>

Weiter Produktinformationen finden Sie
im Internet unter www.hama.com

