

## Innehållsförteckning

### **Inledning . . . . . 135**

Förord . . . . .	135
Information om den här bruksanvisningen . . . . .	135
Upphovsrätt . . . . .	135
Varningar . . . . .	136
Avsedd användning . . . . .	137
Ansvarsfriskrivning . . . . .	137

### **Säkerhet . . . . . 138**

Grundläggande säkerhetsanvisningar . . . . .	138
Fara på grund av elektrisk ström . . . . .	139
Batterihantering . . . . .	139

### **Uppbyggnad och funktion. 140**

Digital fotoram (Vy bakifrån) . . . . .	140
---	-----

### **Börja använda . . . . . 141**

Säkerhetshänvisningar . . . . .	141
Leveransinnehåll och Transportinspektion . . . . .	141
Ta hand om förpackningen . . . . .	142
Krav på uppställningsplatsen . . . . .	142
Elanslutning . . . . .	143
Uppställning . . . . .	143

### **Hantering och användning 144**

Starta produkten . . . . .	144
Anpassa diashowen . . . . .	145
Transition effect . . . . .	145
Sökning i produkten . . . . .	146
LCD anpassning . . . . .	146
Återställa . . . . .	146
Miniatyrläge . . . . .	147

### **Extrafunktioner. . . . . 148**

LED – väckarklocka . . . . .	148
Ställa in tid och väckarklocka . . . . .	148
Snooze-funktion . . . . .	149
Timerfunktion . . . . .	149

### **Rengöring och skötsel . . . 150**

Säkerhetshänvisningar . . . . .	150
Rengöring . . . . .	150

### **Åtgärder vid fel. . . . . 151**

Säkerhetshänvisningar . . . . .	151
Störningar och hur de åtgärdas . . . . .	151

### **Förvaring. . . . . 152**

### **Kassering . . . . . 152**

Kassera produkt . . . . .	152
Kassera batteri . . . . .	152

### **Bilaga . . . . . 153**

Tekniska data . . . . .	153
Supporthotline . . . . .	154

# Inledning

## Förord

Bästa/bäste kund,

när du köpte den digitala fotoramen valde du en kvalitetsprodukt från **Hama** som motsvarar senaste teknisk standard och funktionalitet.

Läs informationen här så att du snabbt lär känna produkten och kan använda alla funktionerna fullt ut.

Vi önskar lycka till med användningen.

## Information om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning hör till den digitala fotoramen (i fortsättningen kallad produkten) och innehåller viktig information om den avsedda användningen och säkerheten samt om hur man ansluter och sköter produkten.

Bruksanvisningen ska alltid finnas tillgänglig i närheten av produkten. Alla som använder produkten eller åtgärdar störningar på den ska läsa och använda sig av bruksanvisningen.

Spara bruksanvisningen och låt den följa med till nästa ägare.

## Upphovsrätt

Denna dokumentation är äganderättsskyddad.

All kopiering eller eftertryck, även av delar, eller förmedling av bilderna, även i ändrat skick, är endast tillåten med skriftlig tillåtelse från tillverkaren.

## Varningar

Följande varningsinformation används i den här bruksanvisningen:

### **FARA**

**Denna varningsinformation betecknar en hotande, farlig situation.**

Om den farliga situationen inte undviks kan följden bli dödsfall eller allvarliga personskador.

- ▶ Följ anvisningarna i varningsinformationen för att undvika risk för dödsfall eller allvarliga personskador.

### **VARNING**

**Denna varningsinformation betecknar en möjlig, farlig situation.**

Om den farliga situationen inte undviks kan följden bli personskador och/eller materiella skador.

- ▶ Följ anvisningarna i varningsinformationen för att undvika personskador eller materiella skador.

### **OBSERVERA**

**Denna varningsinformation betecknar möjlig materiell skada.**

Om man inte undviker situationen kan följden bli materiell skada.

- ▶ Följ anvisningarna i varningsinformationen för att undvika materiella skador.

### **INFORMATION**

- ▶ Information innebär kompletterande upplysningar som underlättar hanteringen av produkten.

## Avsedd, ändamålsenlig användning

Den här produkten är endast avsedd att användas inomhus för visning av foton.

Annan, eller mera långtgående, användning betraktas som ej ändamålsenlig.

### VARNING

#### **Fara på grund av annan användning än den avsedda!**

Om produkten används och/eller nyttjas på annat sätt än det avsedda kan faror utgå från den.

- ▶ Använd bara produkten till det den är avsedd för.
- ▶ Följ de tillvägagångssätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.

Ingen form av ersättningskrav kan ställas för skador som uppstår på grund av annan användning än den avsedda.

Användaren bär ensam ansvaret.

S

## Ansvarsfriskrivning

All teknisk information, samt alla data och anvisningar för hanteringen motsvarar den standard som gällde vid tryckningen och baseras på de erfarenheter och kunskaper som vi hittills inhämtat.

Inga anspråk som baseras på uppgifter, bilder och beskrivningar i denna bruksanvisning kan ställas.

Tillverkaren övertar inget ansvar för skador på grund av att bruksanvisningen inte beaktats, annan användning än den avsedda, reparationer som inte är korrekta, otillåtna förändringar som utförts eller användning av otillåtna reservdelar.

### **OBSERVERA**

- ▶ Tillverkningsprocessen kan göra att så kallade pixelfel inträffar. Dessa yttrar sig i allmänhet i form av vita eller svarta pixlar som tänds permanent under återgivningen. Inom ramen för tillverkningsstoleranser är max. 0,01 % av dessa pixelfel möjliga som tolerans, mätt på displayens totalyta, och innebär inget produktfel.

## Säkerhet

I det här kapitlet finns viktiga säkerhetsanvisningar för produkthanteringen.

Produkten motsvarar de föreskrivna säkerhetsbestämmelserna. Felaktig användning kan dock leda till personskador och materiella skador.

### Grundläggande säkerhetsanvisningar

Beakta följande säkerhetsanvisningar för säker produkthantering:

- Undersök om produkten har utvändiga skador innan du använder den. Använd den inte om den är skadad.
- Låt bara en fackman reparera produkten. Bristfälliga reparationer leder till att garantianspråk förloras.
- Defekta komponenter får bara bytas ut mot reservdelar i originalutförande. Det är bara när sådana delar används som man kan vara säker på att säkerhetskraven uppfylls.
- Skilj adaptern från elnätet vid störningar, vid åskväder eller innan produkten rengörs.
- Skydda produkten mot fukt och se till att inte vätskor eller föremål kan tränga in i den. Vid kontakt med vätska ska adaptern skiljas från elnätet direkt.
- Placera inga föremål på produkten.

## Fara på grund av elektrisk ström

### FARA

#### Livsfara på grund av elektrisk ström!

#### Vid kontakt med sladdar och komponenter som är strömsatta föreligger livsfara!

Beakta följande säkerhetsanvisningar för att undvika risker på grund av elektricitet:

- ▶ Använd enbart den adapter som finns med i leveransen eftersom produkten annars kan skadas.
- ▶ Använd inte produkten om adaptern, anslutningssladden eller kontakten är skadad.
- ▶ Öppna aldrig höljet på produkten eller adaptern. Det finns risk för elstötar om spänningsförande anslutningar berörs och den elektriska och mekaniska uppbyggnaden förändras.

S

## Batterihantering

### VARNING

#### Fara på grund av felaktig användning!

Beakta följande säkerhetsanvisningar för säker batterihantering:

- ▶ Kasta inte batteriet i öppen eld.
- ▶ Kortslut inte batteriet.
- ▶ Försök inte ladda upp batteriet på nytt.
- ▶ Kontrollera batteriet regelbundet. Batterisyra som läckt ut kan orsaka bestående skador på produkten. Var extra försiktig när du hanterar ett batteri som är skadat eller som har läckt. Risk för frätskador! Bär skyddshandskar.
- ▶ Förvara batterier utom räckhåll för barn. Vid nedsväljning ska läkare kontaktas omgående.
- ▶ Ta ur batteriet ur produkten om du inte ska använda den under en längre period.

# Uppbyggnad och funktion

## Digital fotoram (bild bakifrån)



- 1 Snooze = aktivera snooze-funktion
- 2 Right = höger
- 3 Left = vänster
- 4 Rotate = vrida/rotera bild
- 5 Menü
- 6 Enter = OK-knapp
- 7 ON / OFF = slå på resp. stänga av LED-ur
- 8 Mode = växla till setup – läge
- 9 Set = inställningar för datum/ år/tid
- 10 UP = framåt
- 11 Down = bakåt
- 12 Väckningsalarm
- 13 Batterifack
- 14 Anslutningsport för adapter

## Börja använda

### Säkerhetshävisningar

#### **⚠ VARNING**

**När man börjar använda produkten kan personskador och materiella skador inträffa!**

Beakta de följande säkerhetsanvisningarna för att undvika riskerna.

- ▶ Förpackningsmaterial får inte användas som leksak. Det föreligger kvävningrisk.
- ▶ Beakta informationen om vad som krävs av platsen där produkten ska placeras och av elanslutningen till den för att undvika personskador och materiella skador.

S

### Leveransomfång och transportinspektion

Produkten levereras standardmässigt med följande komponenter:



- Digital fotoram
- Adapter
- Bruksanvisning

#### **INFORMATION**

- ▶ Kontrollera att leveransen är komplett och se efter om det finns synliga skador. Meddela leverantören/inköpsstället direkt om något saknas eller om det finns skador.



## Packa upp

Gör så här är du packar upp produkten:

- ◆ Ta ut produkten ur kartongen och ta bort förpackningsmaterialet.
- ◆ Ta bort förpackningsmaterialet till tillbehöret.

## Ta hand om förpackningen

Förpackningen skyddar produkten mot transportskador. Miljövänlighet och återvinningstekniska aspekter fanns med när förpackningsmaterialet valdes och det kan därför återvinnas.



Att lämna förpackningen till återvinning sparar råmaterial och minskar avfallsmängden. Kassera förpackningsmaterial som inte behövs mer enligt lokalt gällande regler.

### INFORMATION

- Om det är möjligt så spara originalförpackningen under produktens garantitid så att produkten kan förpackas ordentligt vid ett garantifall.

## Krav på uppställningsplatsen

Uppställningsplatsen måste uppfylla följande förutsättningar för säker och felfri användning:

- Placera produkten på en jämn, vågrät yta.
- Ställ inte produkten i en varm, våt eller mycket fuktig miljö.
- Produkten behöver tillräcklig luftcirkulation om den ska fungera korrekt. När produkten används ska den inte placeras på mjuka ytor, mattor eller andra material som kan hindra luftcirkulationen.
- Eluttaget måste vara lättåtkomligt så att adaptern enkelt kan dras ut om detta skulle behövas.

## Elanslutning

Följande anvisningar ska beaktas vid elanslutningen så att produkten kan fungera säkert och felfritt:

- Jämför adaptorns anslutningsdata (spänning och frekvens) som står på typskylten med förutsättningarna hos ditt elnät innan du ansluter produkten. De här uppgifterna måste överensstämma så att inte produkten skadas.
- Skydda sladden mot varma ytor och vassa kanter.
- Var noga med att inte sladden är stramt spänd eller vikt.

## Uppställning

För kontinuerlig uppspelning kan du ställa produkten på en jämn yta.



Om du vill ställa produkten på en jämn yta monterar du det medföljande stativet.

- ◆ Ställ produkten på högkant.

# Hantering och användning

## Starta produkten

När du har startat produkten visas texten "Welcome" på bildskärmen och sedan meddelandet "No Card" (inget minneskort)

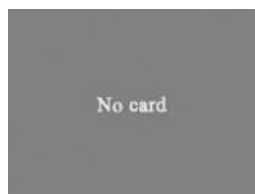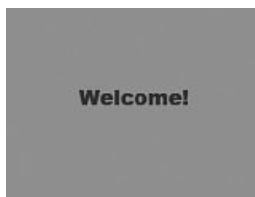

Lägg in ett passande minneskort av typen SD, SDHC eller MMC..

Tänk då på att kontakterna på minneskortet ska riktas mot framsidan på den digitala fotoramen.

### **INFORMATION**

- Bilderna måste ha JPEG format och vara mindre än 800 x 600 pixel

## Stänga av bildskärmen

Håll "MENU"-knappen intryckt under 5 sekunder i normalt visningsläge för att stänga av bildskärmen. Du trycker på knappen "MENU" på nytt för att starta den igen.

## Anpassa diashow-intervallerna eller byte till manuellt läge

Tryck på knappen "MENU" för att komma till Setup-menyn och sedan på knappen "ENTER" för att lägga fast visningsintervallen. Välj det intervall du vill ha med hjälp av pilknapparna ◀ och ▶ ( 5, 10, 15 eller 30 sekunder resp. 1 eller 2 minuter) eller det manuella läget. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.



S

## Transition effect (övergångseffekt)

Tryck på knappen "ENTER" i set up-menyn för att välja alternativet "Transition Effect" auszuwählen. Välj alternativet "Random" (slumpvis), "No Effect" (ingen effekt), "Up Down" (uppåt eller neråt), "Black" (svart), "Shutter1" (slutare 1), "Shutter2" (slutare 2), "Roll" (rulla), "Push Up" (skjuta upp), "Fade Out" (långsam borttoning), "Comb", "Center" (i mitten), "Plus" (extra), "Cheese", "Two Line" (två rader), "Four Line" (fyra rader), "Much Line" (många rader) eller "Buttery" (flödande) med hjälp av pilknapparna ◀ och ▶.



## Sökning i produkten

Tryck först på knappen "ENTER" i setup-menyn och sedan pilknappen ◀ resp. ▶ för att välja alternativet "Fit" (anpassa), "Full" (helbild), "ORG" (organisera) eller "Panscan" (bildspel).




## Anpassa LCD-kontrasten/ljusstyrkan

Tryck på knappen "ENTER" i set up-menyn för att välja alternativet "Contrast" (kontrast), "Brightness" (ljusstyrka). Anpassa kontrasten till LCD-displayen med en skala från 1 till 8 med hjälp av pilknapparna ◀ och ▶.



## Default Setting (återställa till fabriksinställningar)

Tryck på knappen "ENTER" i set up-menyn för att välja alternativet "Default" (fabriksinställningar). Välj alternativet "YES" (ja) med hjälp av pilknapparna ◀ och ▶.

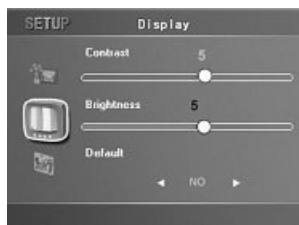

Tryck på knappen "Menu" när du har utfört inställningen för att lämna set up-läget och återgå till diashow-läget.

## Bakåt

Tryck på pilknappen ► för att titta på föregående bild (oavsett om det är i diashow-läge eller i manuellt läge).

## Framåt

Tryck på pilknappen ◀ för att titta på nästa bild (oavsett om det är i diashow-läge eller i manuellt läge).

## Miniatyrvisningsläge

Tryck på knappen "ENTER" i "Slide Show"-läge (diashow) för att aktivera "Thumbnail"-läget (miniatyrvisning). Nio bilder visas samtidigt i LCD-displayen. Välj de bilder du vill ha med hjälp av pilknapparna ◀ och ►. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta valet.



## Extrafunktioner

### LED-väckarklocka

#### Knappfunktioner

ON/OFF	Slå på resp. stänga av LED-ur
MODE	Växla till setup-läge
SET	Aktivera inställningar för datum och tid
UP	Framåt
DOWN	Bakåt
SNOOZE	Aktivera snooze-funktion

#### INFORMATION

- ▶ Efter starten visas fabriksinställningen 12:00. Om bildskärmen är avstängd startar du den med hjälp av ON/OFF-knappen.

S

#### Ställa in tid och väckningstid

1. Tryck på "MODE"-knappen för att lägga fast inställningen "Year" (år). Årtalet börjar blinka. Lägg fast året med hjälp av knappen "UP" ▲ resp. "DOWN" ▼. När du har bekräftat inmatningen genom att trycka på knappen "SET" börjar månadsvisningen blinka.
2. Lägg fast månaden med hjälp av knappen "UP" ▲ pil uppåt resp. "DOWN" ▼. När du har bekräftat inmatningen genom att trycka på knappen "SET" börjar datumvisningen blinka.
3. Lägg fast datumet (månad och dag) med hjälp av knappen "UP" ▲ resp. "DOWN" ▼. När du har bekräftat inmatningen genom att trycka på knappen "SET" kan du ställa in tiden.
4. Först börjar siffrorna för timme blinka. Lägg fast timmen med hjälp av knappen "UP" ▲ resp. "DOWN" ▼. När du har bekräftat inmatningen genom att trycka på knappen "SET" börjar siffrorna för minuter blinka.
5. Lägg fast minuten med hjälp av knappen "UP" ▲ resp. "DOWN" ▼. När du har bekräftat inmatningen genom att trycka på knappen "SET" kan du ställa in den första väckningstiden. (Alternativt kan du trycka på knappen MODE i normalläge för att komma till inställningen av väckningstid.)

6. Symbolen för den första väckningstiden visas och siffrorna för timme börjar blinka. Lägg fast timmen i väckningstiden med hjälp av knappen "UP" ▲ resp. "DOWN" ▼. Minutsiffrorna börjar blinka.

7. Lägg fast minuten med hjälp av knappen "UP" ▲ resp. "DOWN" ▼. När du har bekräftat inmatningen genom att trycka på knappen "MODE" kan du ställa in ytterligare en väckningstid om du vill detta.

8. Upprepa stegen 1 till 6 för att ställa in den andra och tredje väckningstiden (när detta är aktuellt).

9. För att deaktivera väckningsfunktionen trycker du på knappen "UP" ▲ resp. "DOWN" ▼ tills tecknen "--:--" syns i displayen i inställningsläget för väckningstiden.

#### **INFORMATION**

- ▶ Om ingen knapp trycks in under 15 sekunder återgår produkten automatiskt till normalläge.

S

## **Snooze-funktion**

När väckarklockan ringer kan du undertrycka väckningssignalen en stund (5minuter) genom att trycka på knappen "SNOOZE". Symbolen "Zz" syns i displayen. Ska väckningssignalen stängas av helt trycker du bara på någon av knapparna (MODE, SET, UP eller DOWN).

## **Timerfunktion för fotoramen**

Den digitala fotoramen kan även starta automatiskt vid tidpunkten för väckningen (alternativet finns bara för första väckningstiden).



## Rengöring och skötsel

I det här kapitlet får du viktig information om rengöringen och underhållet av produkten.

### Säkerhetshänvisningar

#### **OBSERVERA**

##### **Skador på produkten genom fukt!**

- ▶ Se till att fukt inte tränger in i produkten vid rengöringen för att undvika bestående produktskador.

## S

### Rengöring

Produktens display befinner sig bakom ett skyddsglas.

- Använd bara ett torrt, mjukt tygstycke till displayrengöringen.
- Tryck inte på skärmbilden vid rengöringen.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller alkohol till rengöringen så att ytskiktet inte skadas.

#### **INFORMATION**

- ▶ Vi rekommenderar en mikrofiber-rengöringsduk för skonsam rengöring och vård av displayen. Hama erbjuder duken i enpack eller i set med en rengöringsgel (art.nr. 51076/51077).
- Rengör resten av produkten med en torr rengöringsduk. Vid kraftig nedsmutsning kan duken fuktas något.

## Åtgärder vid fel

I det här kapitlet får du viktig information om hur störningar lokaliseras och åtgärdas. Beakta informationen för att undvika risker och skador.

## Säkerhets hänvisningar

### VARNING

Beakta de följande säkerhetsanvisningarna för att undvika risker och materiella skador.

- Elektriska produkter får bara repareras av fackmän som utbildats av tillverkaren. Bristfälliga reparationer kan innebära påtagliga risker för användaren och skador på produkten.

S

## Störningar och hur de åtgärdas

Den här tabellen är till hjälp när mindre störningar ska lokaliseras och åtgärdas:

	Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Allmänt	Ingen indikering i displayen	Produkten är avstängd	Starta produkten
		Adapter är inte korrekt ansluten	Kontrollera att adaptern sitter i eluttaget och är ansluten till produkten.
		Uttaget är strömlöst	Kontrollera säkringarna.
		Produkt defek	Kontakta kundservice.
DPF	Ingen bild visas	lagringsmedium anslutet	Anslut ett lagringsmedium
		Lagringsmedium innehåller inga data	Kontrollera ditt lagringsmedium

	Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Väckarklocka	Inget alarm	Ingen väckningstid inställd	Kontrollera vilka väckningstider du har ställt in.
			Kontrollera ditt lagringsbatteri

## Förvaring

Om du inte ska använda produkten under en längre tid stänger du av den, skiljer den från elnätet och förvarar den på en ren, torr plats utan direkt solljus.

S

## Kassering

### Kassera produkt



Kasta under inga omständigheter produkten i de normala hushållssoporna. Denna produkt lyder under det europeiska direktivet 2002/96/ECWEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Lämna produkten till ett godkänt återvinningsföretag eller till den kommunala återvinningsanläggningen. Beakta de regelverk som gäller. Kontakta återvinningsanläggningen vid tveksamheter.

### Kassera batteri



Batterier får inte kastas i hushållssoporna. Alla användare är enligt lag skyldiga att lämna batterier till ett av kommunens insamlingsställen eller till handeln. Denna skyldighet gör att batterier kan tas om hand på ett miljövänligt sätt. Lämna bara tillbaka urladdade batterier.

# Bilaga

## Tekniska data

<b>Allmänt</b>	
Strömförsörjning ingång	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max
Strömförsörjning utgång	5 V DC / 0,5 A
Effektförbrukning	max. 2,5 W
Mått (L x B x H)	166 x 15 x 88 mm (utan stativ)
Vikt	ca. 300 g
<b>Bildskärm</b>	
Display	9,0 cm (=3,5")
Upplösning	320 x 240 (RGB)
<b>Batterifack</b>	
Batteri knappbatteri (CR 2025)	3 V
<b>Kompatibla lagringsmedier (till 16GB)</b>	
SD/SDHC/MMC kort	
<b>Funktioner</b>	
LED-ur, tre alarmtider och snooze-funktion, med visning av tid, datum, år	
<b>Filformat som stöds</b>	
JPEG	

## Supportinformation

När produkter är defekta kontaktar du ditt inköpsställe eller Hama produktrådgivning:

**Support Hotline – Hama produktrådgivning (tyska/engelska):**

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115

Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272

E-post: <mailto:produktberatung@hama.de>

Mer produktinformation hittar du på Internet, på [www.hama.com](http://www.hama.com)

